



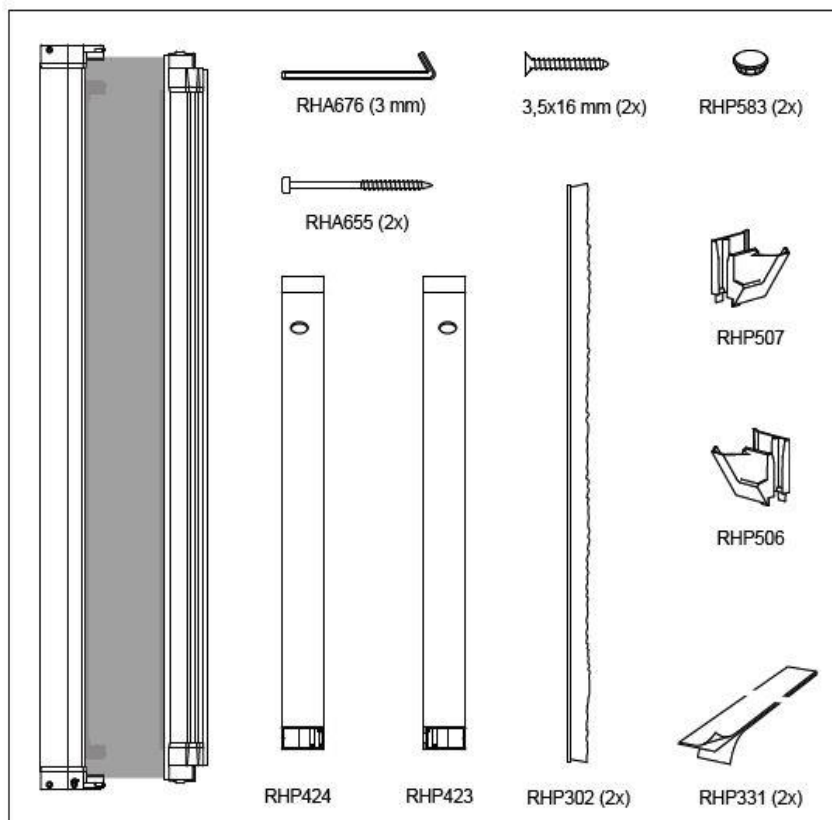
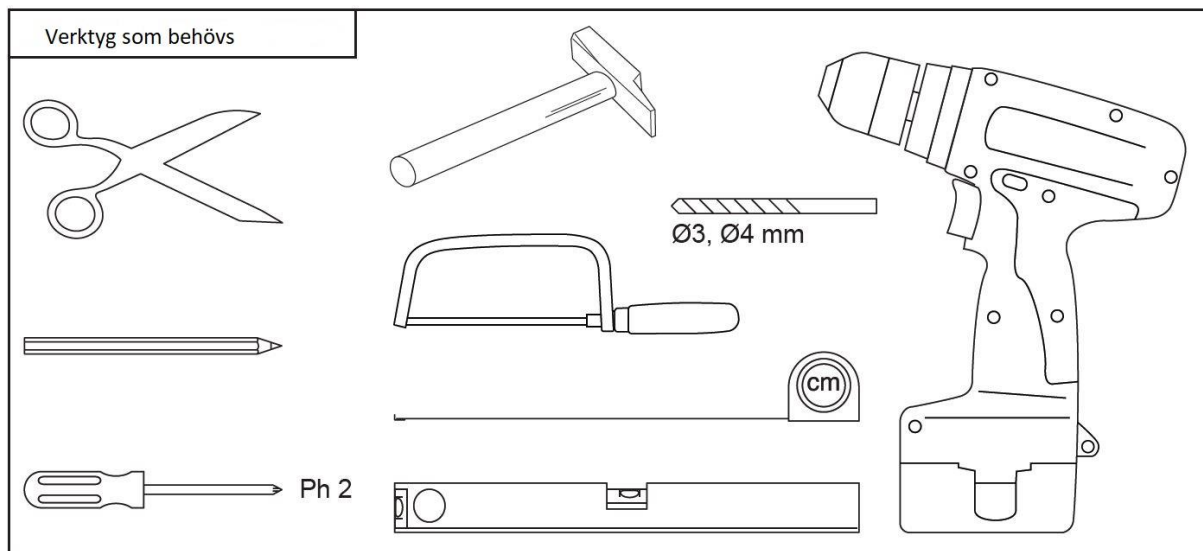
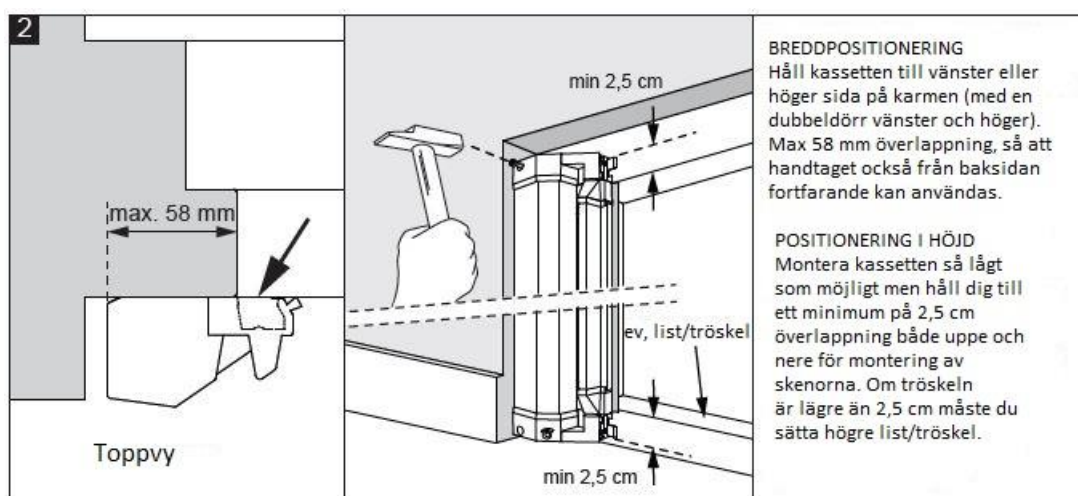
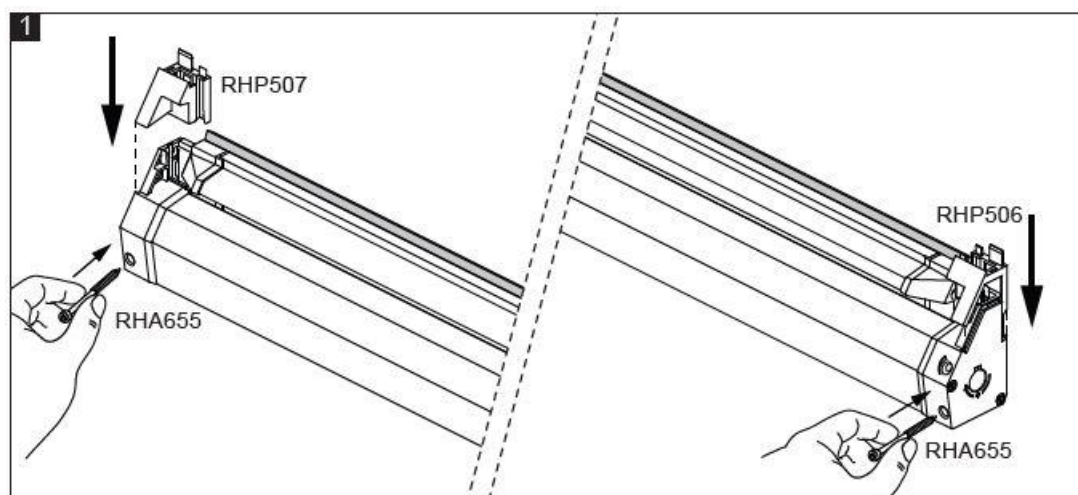
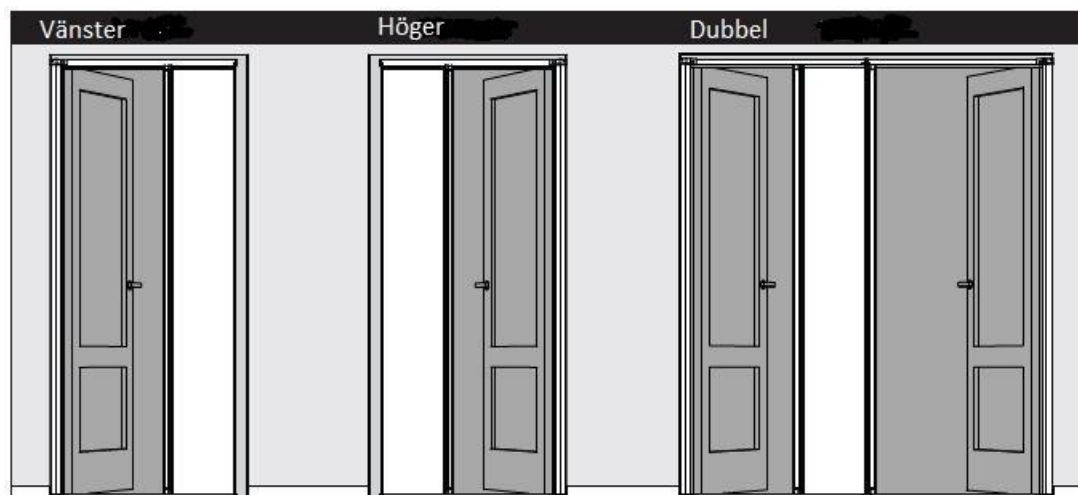
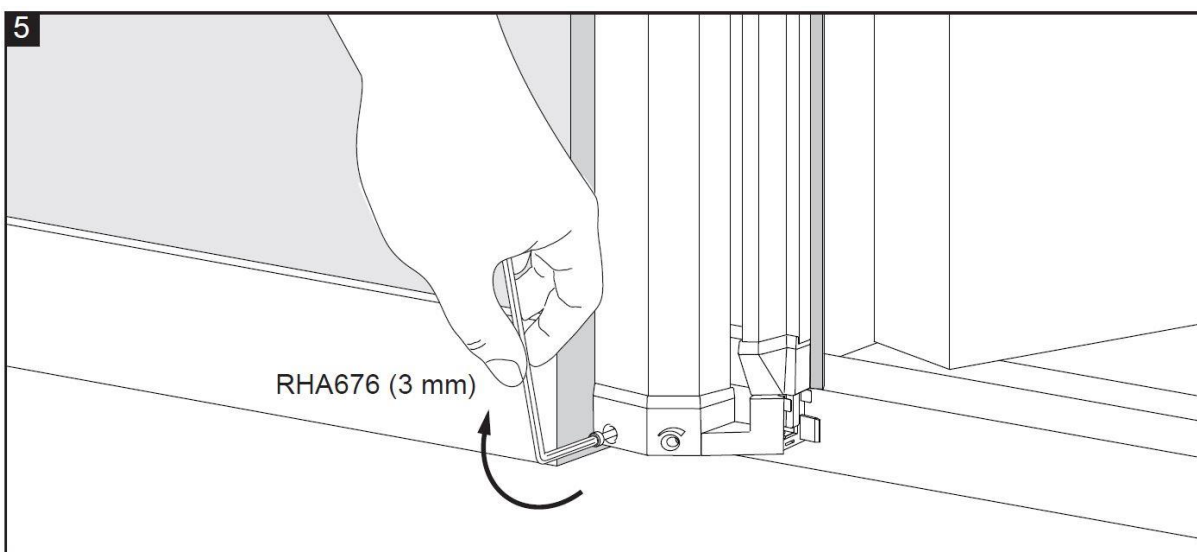
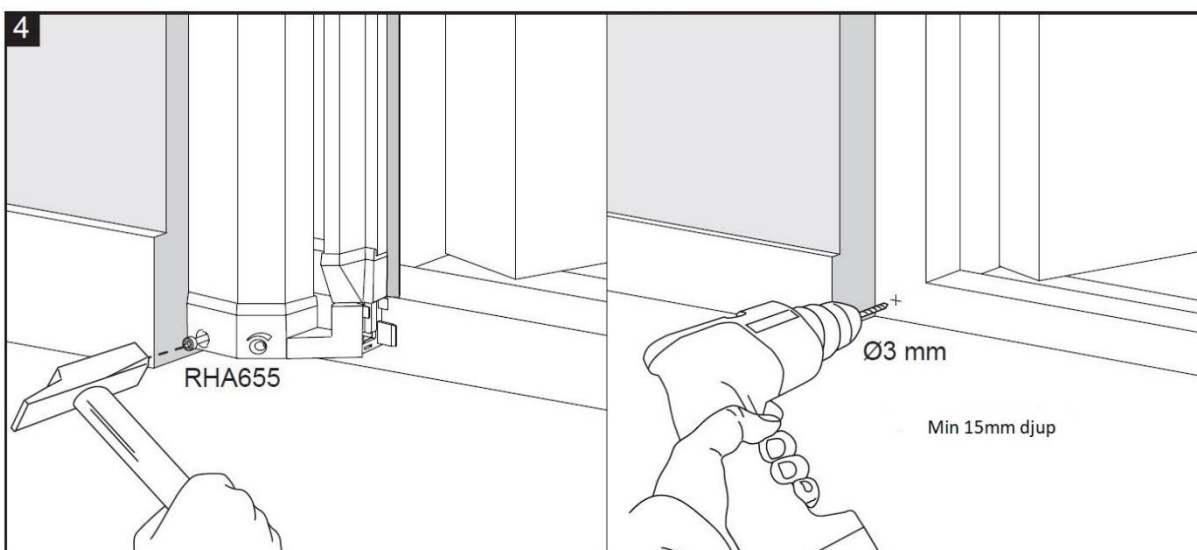


Montering av Rullgardinsdörr S700

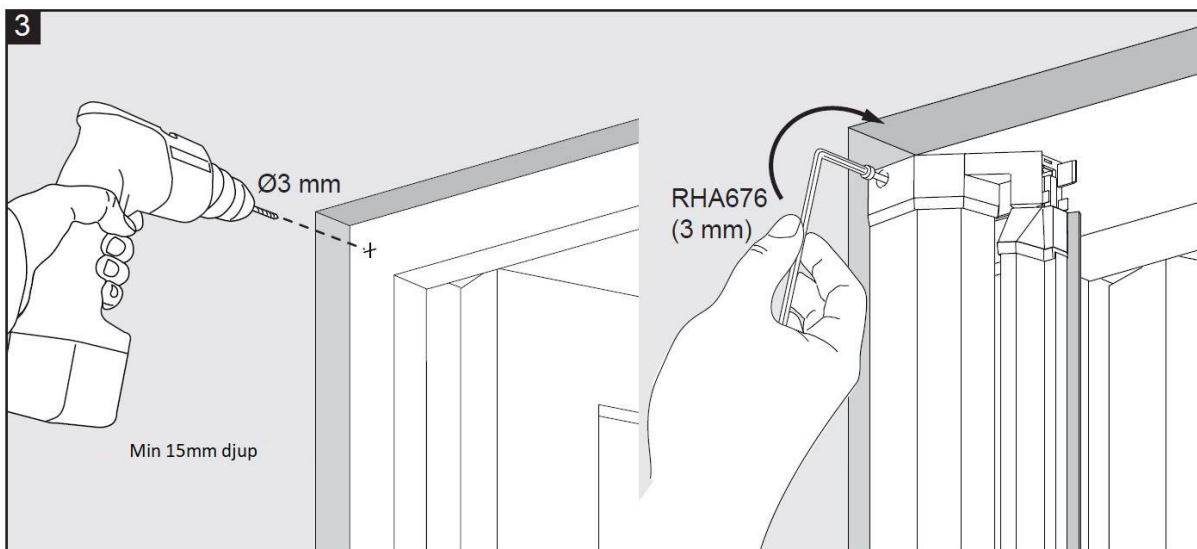


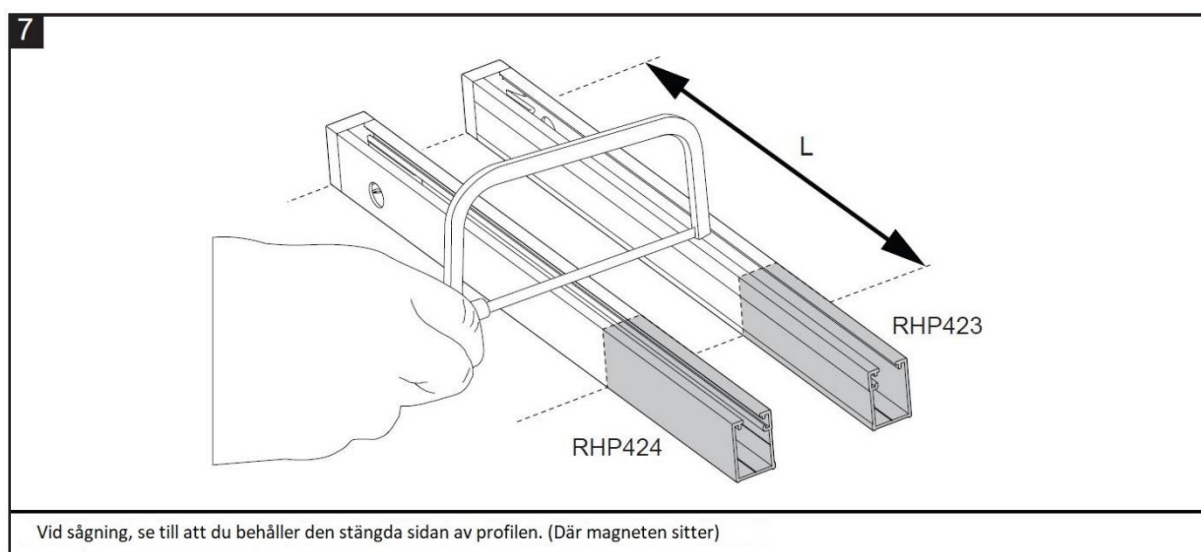

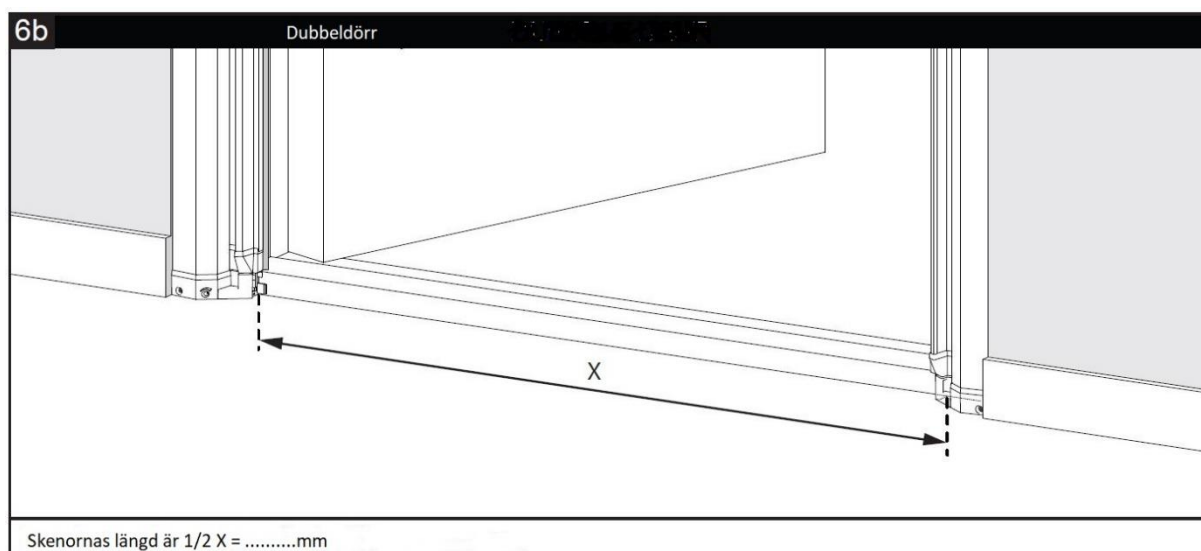

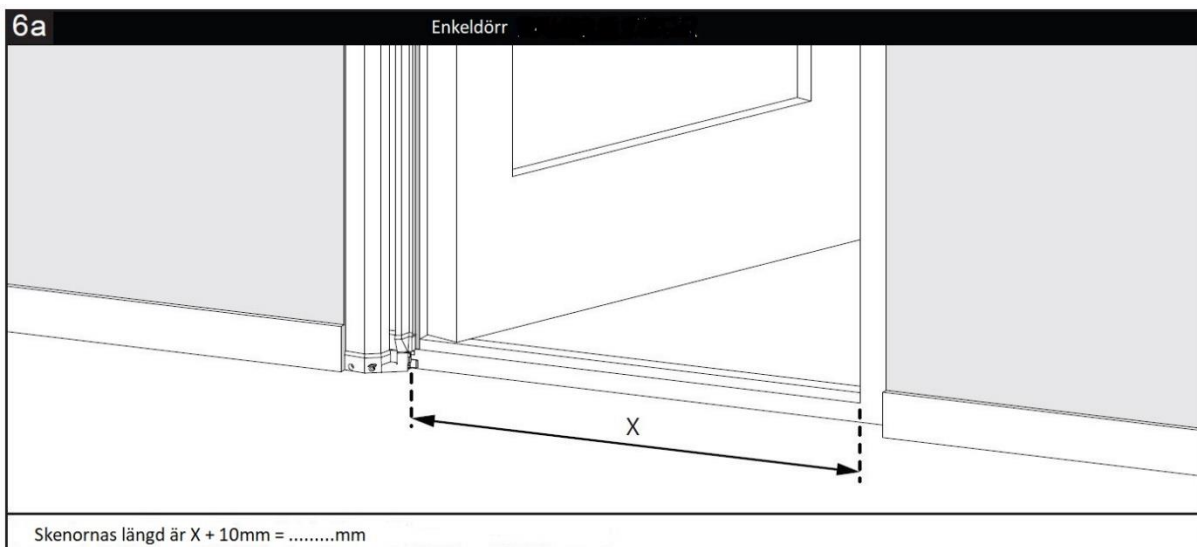


8

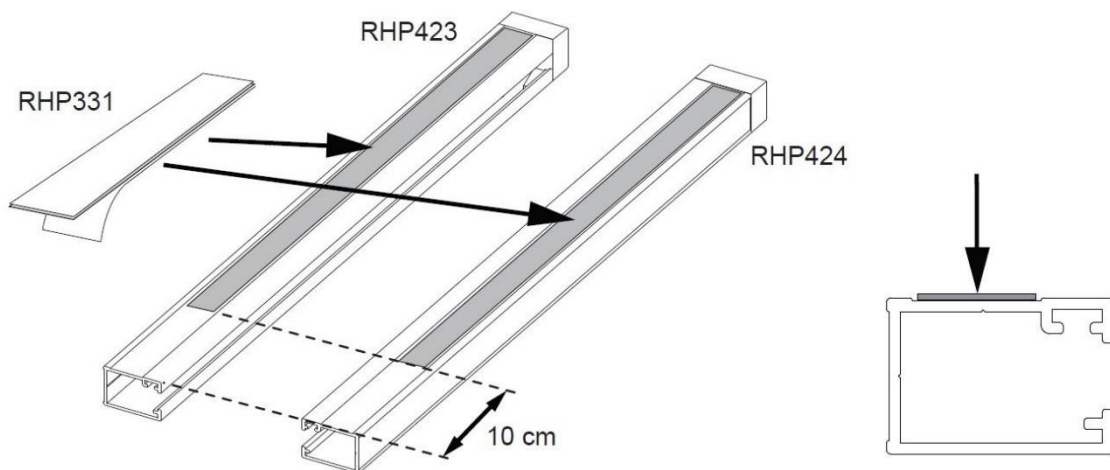





Gör profilen och fönsterkarmen rena. Fäst tejpen på profilen och lämna skyddsskiktet på.



9

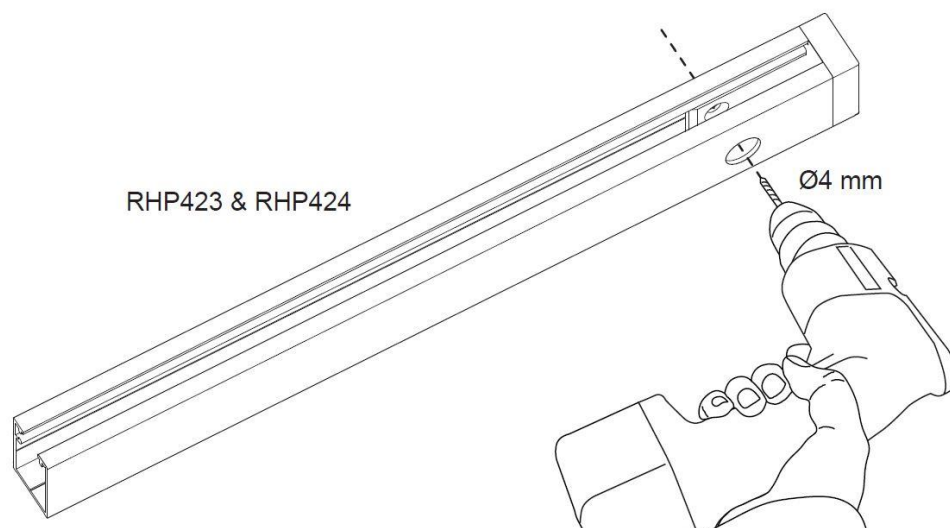

10

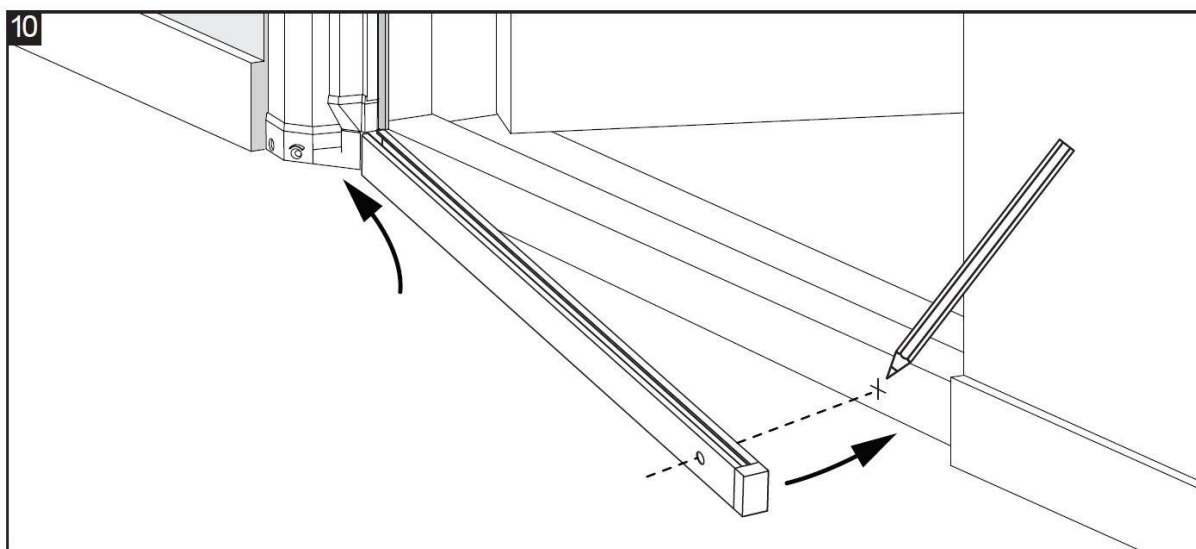

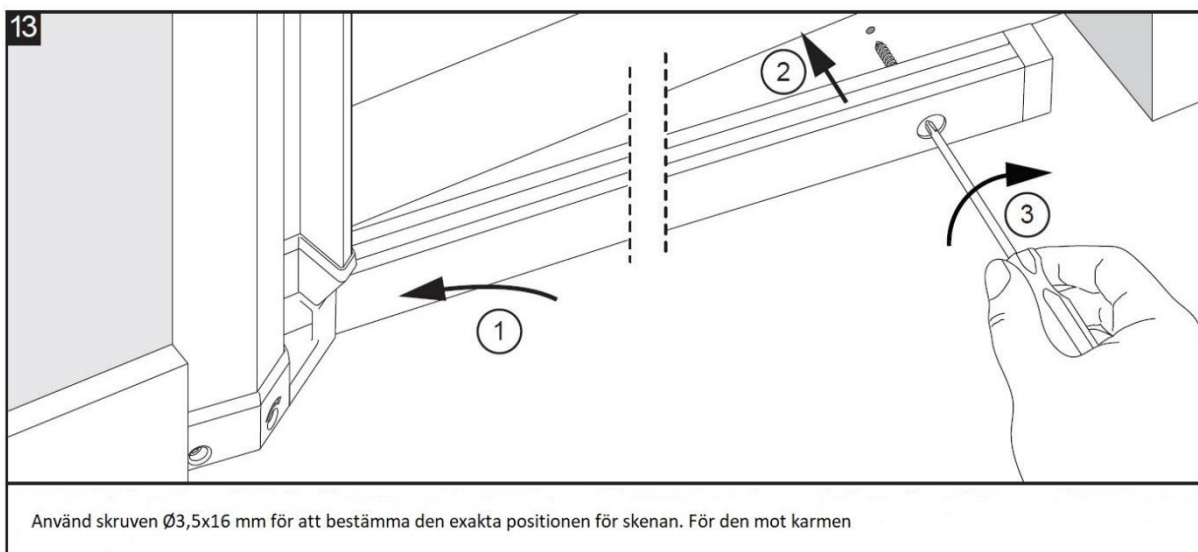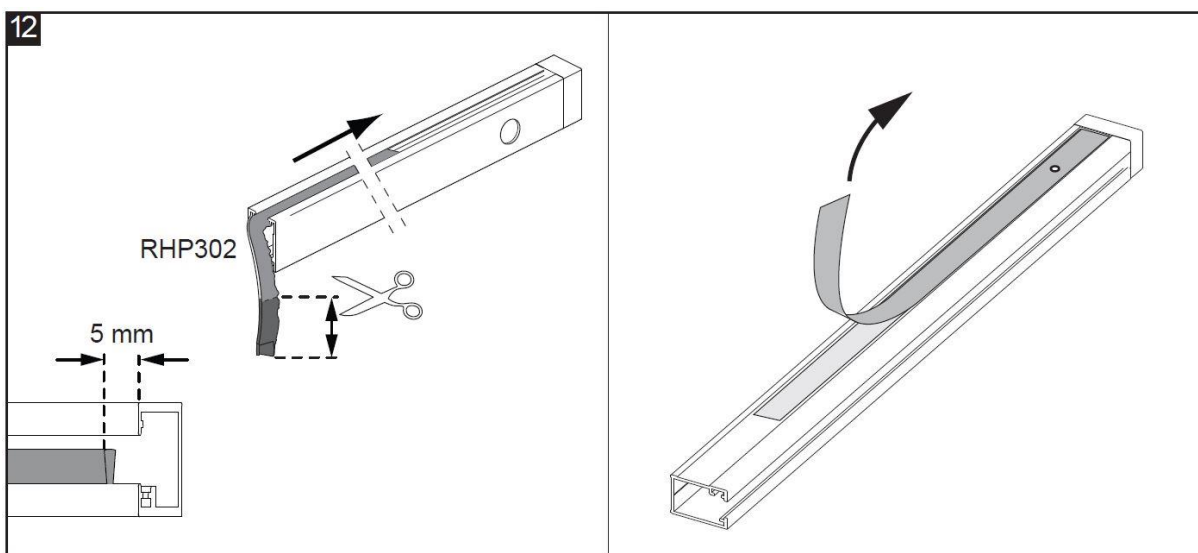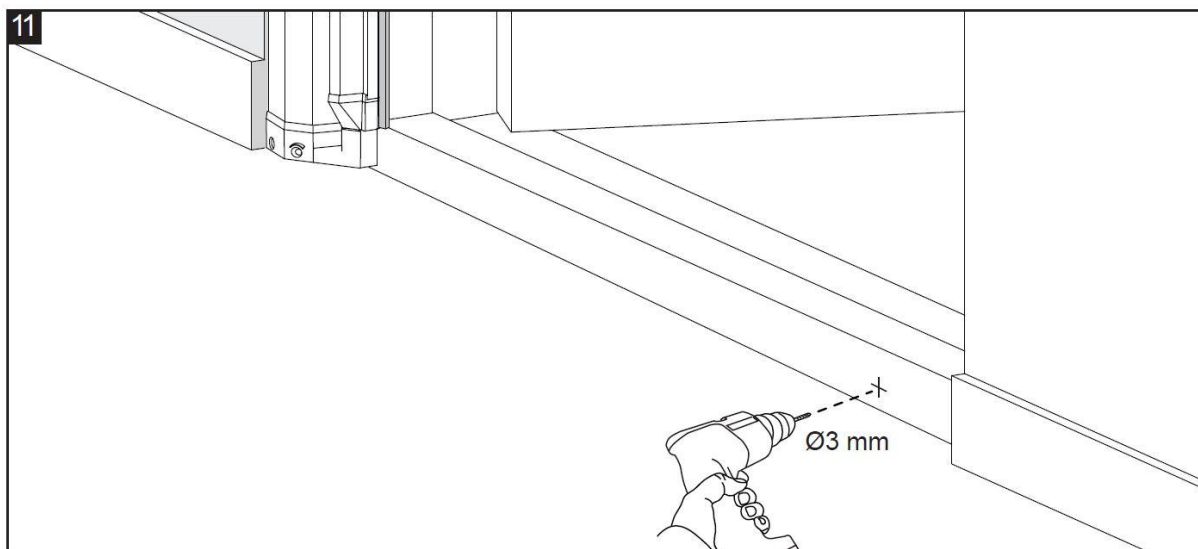


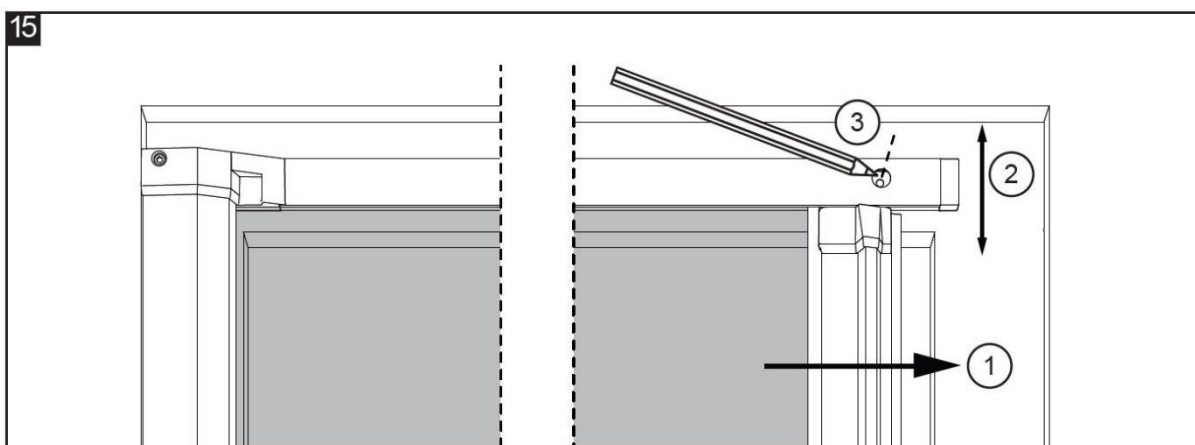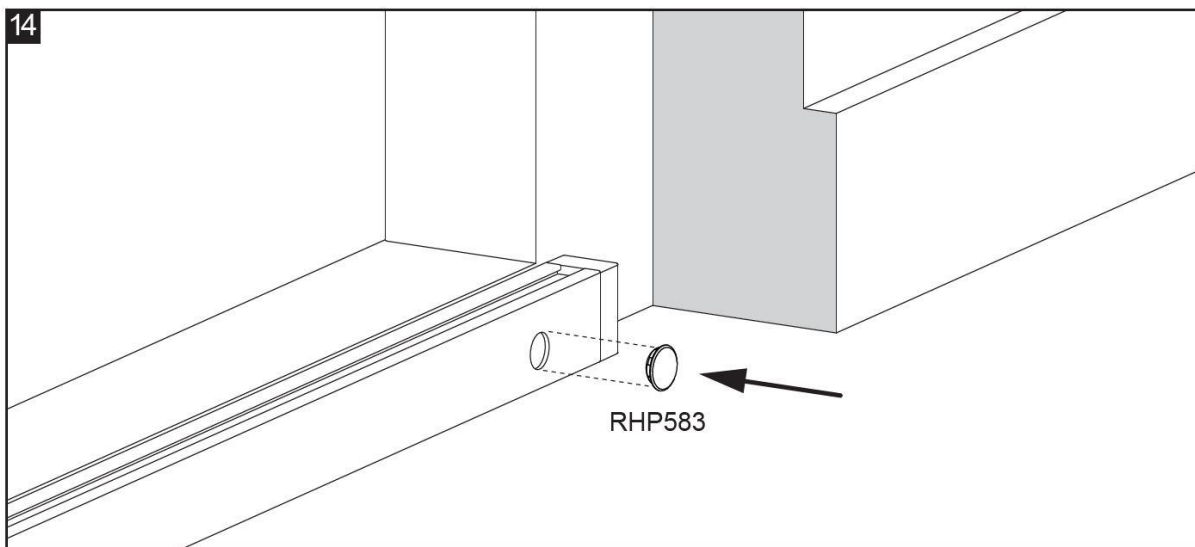

Installera den övre skenan på samma sätt som den nedre skenan (steg 10 till 14).

För rullgardinens funktion är det mycket viktigt att skenorna upptill och nedtill är parallella.

TIPS: Använd handtaget på rullgardinen (1) för att bestämma positionen för den övre styrningen (2) och markeringen (3).

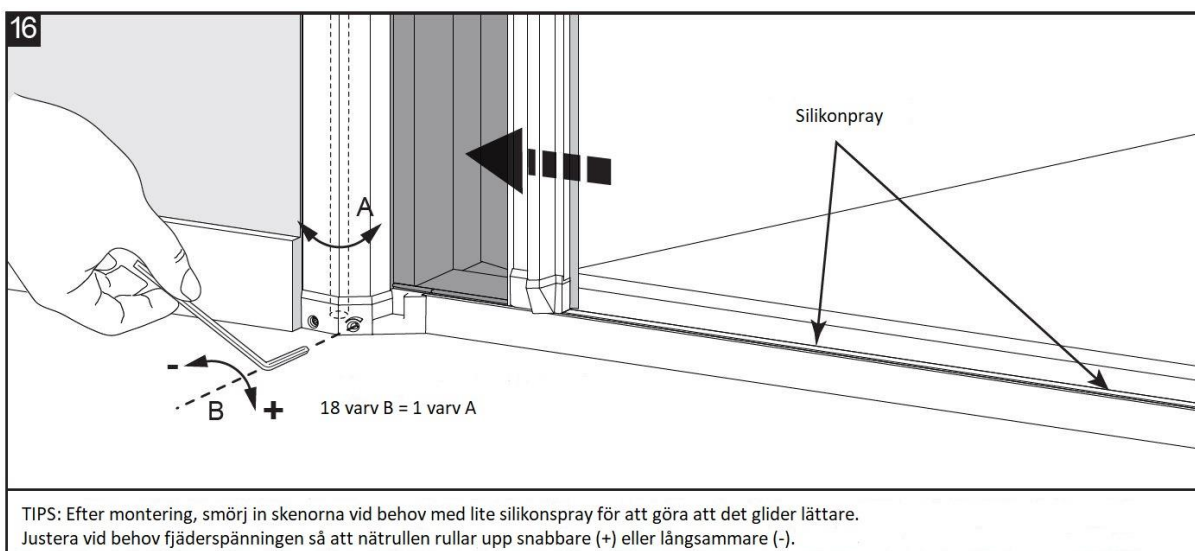

TIPS: Efter montering, smörj i skenorna vid behov med lite silikonpray för att göra att det glider lättare.

Justera vid behov fjäderspänningen så att nätrullen rullar upp snabbare (+) eller långsammare (-).